



Инструкция по эксплуатации  
генератора электроэнергии «**DDE**»  
**инверторного типа**  
с бензиновым четырехтактным двигателем  
**DPG 2051i, DPG 2101i, DPG 3251i,  
DPG 5551i, DPG 7201i**

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64яз  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## **Уважаемый покупатель!**

Мы благодарим Вас за выбор техники *DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT*.

**Данное изделие разработано на основе современных технологий — использование постоянного магнита в статоре высокочастотного альтернатора, что позволило снизить вес изделия на 40 %.**

**При эксплуатации должны выполняться требования следующих документов - «Правила эксплуатации устройств электроустановок»,»Правило технической эксплуатации электроустановок потребителей»,ГОСТ 23377-84 «Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования»**

**Данная электростанция относится к классу электростанций резервного типа непрофессионального применения с рекомендуемой наработкой до 500 часов в год.**

**В качестве силового агрегата на генераторе установлены надежные бензиновые двигатели. Они современны, долговечны и экономичны, отличаются большим моторесурсом и менее шумны, чем другие типы двигателей. Это позволяет использовать генератор во многих областях повседневной жизни при отсутствии или перебоях электроснабжения: в загородном доме , на строительных площадках, на охоте и рыбалке, в чрезвычайных ситуациях, а так же во многих других случаях, где необходима полная автономность.**

**Генератор является технически сложным изделием бытового назначения на который установлен гарантийный срок, относится к мобильным средствам малой механизации.**

**Генератор предназначен для выработки однофазного электрического тока напряжением 220 В, с частотой 50 Гц. Генератор так же имеет опциональный выход постоянного тока напряжением 12 В, который может использоваться для подзарядки автомобильных аккумуляторных батарей. Рекомендованное время бесперебойной работы генератора — 2-3 часа в сутки при 75 %-ой нагрузке от номинальной мощности. Срок службы генератора 5 лет.**

**Данные модели оснащены 4-х тактным бензиновым двигателем, для генерации применен революционный альтернатор и инвертор, которые позволяет получить стабильное выходное напряжение.**

**При зимней эксплуатации в режиме отрицательных температур, необходимо перед каждым запуском проверять отсутствие следов обледенения и перемерзания патрубков отвода картерных газов, шлангов подачи топлива, корпуса воздушного фильтра, рекомендуем хранить генератор в помещении с положительной температурой.**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1 Технические характеристики генератора .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Правила и меры безопасности .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Эксплуатация .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Транспортировка .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3 Хранение .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Устройство и принцип действия генератора .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 Устройство .....</b>	<b>7</b>
<b>3.2 Подготовка к работе, запуск.....</b>	<b>10</b>
<b>3.3 Ввод в эксплуатацию.....</b>	<b>12</b>
<b>3.3 Расчет нагрузки .....</b>	<b>13</b>
<b>4 Техническое обслуживание .....</b>	<b>15</b>
<b>5.Возможные неисправности и их устранение. ....</b>	<b>19</b>
<b>6.Условия гарантии. ....</b>	<b>20</b>

**Данное руководство является необходимой частью сопроводительной документации.**

**ВНИМАНИЕ!**

Перед эксплуатацией генератора :

- прочтите руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию и ознакомьтесь с инструкциями к оборудованию, подключаемому к генератору.
- **Отступление от инструкций может стать причиной серьезных травм или поломок приборов.**

## **Класс защиты:**

Степень защиты генератора от механических и климатических воздействий окружающей среды обозначают латинскими буквами IP и характеристическими цифрами, означающими соответствие определенным условиям. Защищенное исполнение IP 21 означает , что внутрь генератора не могут попасть инородные тела диаметром 12,5 мм и более, а так же вертикально падающая вода.

Условия работы:

Безотказная работа генератора гарантируется при соблюдении следующих базовых условий:

- а. Уровень установки не должен превышать 2000 метров над уровнем моря.
- б. Температура генератора при пуске не должна быть ниже -10 \* С
- в. Температура окружающей среды от -40 С до +40 \* С
- г. Относительная влажность не более 90% при +20 \* С
- е. Запыленность не более 10 мг/м<sup>3</sup>
- ж. В воздухе недопустимо присутствие взрывчатых или коррозийных газов, проводящей пыли.

## **1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРОВ**

Модель	DPG2051i	DPG2101i	DPG3251i	DPG5551i	DPG7201i
Номинальная мощность Вт	1,1	2400	3	5500	7200
Максимальная мощность Вт	1,1	2600	3	6100	8000
Количество фаз	1	1	1	1	1
Описания двигателя	4-тактный бензиновый OHV				
Номинальная мощность двигателя кВт/НР	1,6(2,2)	3.9/5.3	4,0(5,4)	8.2/11	9.0/12
Число оборотов двигателя,об/мин	3600	2600/3300	3600	2600/3300	2600/3300
Рабочий объем двигателя ,см <sup>3</sup>	87	196	212	389	420
Система пуска	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной и электрический	
Емкость топливного бака, л	4,2	9	9	19	19
Расход топлива гр/кВт*ч	715	395	395	370	370
Продолжительность непрерывной работы на одной заправке( макс),ч	6	6	7,5	6	6
Вес генератора кг	17	28	30	61	62
Уровень шума, дБ	82	68	80	82	82

## **2 Правила и меры безопасности.**

### **2.1 При эксплуатации.**

**Безопасность это сочетание здравого смысла, осторожности и знания того, как Ваш генератор работает. Прочтайте эту инструкцию, что бы узнать принцип эксплуатации этого генератора.**

#### **Общие правила безопасности**

Очень важно знать, как останавливать двигатель, а также все средства контроля и управления перед использованием электростанции.

-Не позволяйте посторонним лицам использовать электростанцию, не проинструктировав их предварительно.

-Никогда не позволяйте детям касаться электростанции даже если она не работает.

-Избегайте работы электростанции в присутствии животных (вызывает раздражение, страх).

-Не запускайте электростанцию, если воздух загрязнен и без глушителя.

-Не накрывайте электростанцию ни каким материалом во время работы и сразу после остановки (ждитесь пока двигатель остынет).

-Не покрывайте электростанцию маслом для защиты от коррозии, она напротив проржавеет.

-Не оставляйте работающую электростанцию без присмотра на продолжительное время.

#### **Выхлопные газы**

-Выхлопные газы содержат высоко токсичные газы. Вдыхание воздуха , содержащего большое количество этого вещества может вызвать смерть. По этой причине, всегда эксплуатируйте вашу электростанцию в хорошо вентилируемых условиях, чтобы газы не могли скапливаться.

-Кроме того, эффективная вентиляция необходима для правильной эксплуатации вашей электростанции. В противном случае, двигатель быстро достигнет экстремальной температуры, что может привести к его повреждению.

#### **Прочие меры безопасности**

- Избегайте воспламенения топлива! Пары топлива легковоспламеняемые и могут при определенных условиях взрываться..
- Не храните генератор с заправленным бензобаком внутри помещений с потенциальным источником тепла или огня (котельная, бойлерная, сушилка, любые нагревательные приборы, электрические моторы и так далее)
- Не доливайте топливо в бак во время работы электростанции или если двигатель горячий.
- Бензин легковоспламеняющееся вещество, а его пары взрывоопасны. Не курите и не подносите пламя к работающей электростанции и во время заполнения бака.
- Храните любое легковоспламеняющееся или взрывчатое вещество (бензин, масло, тряпки и т.д.) далеко от работающей электростанции.
- -Всегда устанавливайте электростанцию на плоской горизонтальной поверхности.
- Для хранения топлива используйте стандартные (металлические) герметичные канистры. Не используйте пластиковые канистры, из-за опасности статического электричества.
- Избегайте воспламенения от других источников! Для снижения риска возникновения пламени используйте генератор вдали от легковоспламеняющихся предметов (скошенная трава, промасленная ветошь, любые виды топлива и прочие горючие материалы)

- Избегайте прикосновения к горячим частям двигателя! Глушитель и другие части генератора сильно нагреваются в процессе работы и остаются горячими после остановки двигателя некоторое время.
- Не изменяйте конструкцию генератора! Для предотвращения серьезных травм и смертельного исхода не проводите изменения в конструкции генератора. Не изменяйте заводские настройки регулятора оборотов двигателя генератора. Работа двигателя при увеличенных оборотах может привести к выходу из строя двигателя или привести к возникновению опасной ситуации, которая не будет рассматриваться как гарантийный случай.
- Избегайте случайных запусков! Для предотвращения случайных запусков при обслуживании генератора всегда отсоединяйте высоковольтный провод свечи зажигания.
- Не прикасайтесь к врачающимся частям генератора! Запрещается эксплуатация генератора без предусмотренных конструкцией крышек и защитных решеток.
- Держите руки. Ноги, края одежды. Украшения на безопасном расстоянии от врачающихся частей генератора.
- Не проверяйте наличие искры при вывернутой свече зажигания!
- НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ВЫВЕРНУТОЙ СВЕЧЕ ЗАЖИГАНИЯ!
- Не эксплуатируйте генератор со снятыми воздушным фильтром или со снятой крышкой воздушного фильтра.

## Электробезопасность

- Во время работы электростанция вырабатывает ток высокого напряжения.
  - Никогда не прикасайтесь к оголенным проводам или отсоединенными разъемам.
    - Не управляйте электростанцией с влажными руками или ногами.
    - Исключайте попадания жидкостей на электростанцию, не используйте ее на открытом воздухе в плохих погодных условиях и не устанавливайте ее на влажной земле.
    - Удостоверьтесь, что все электрические кабели и соединения в хорошем состоянии.
    - Использование оборудования в плохом состоянии, со скрученными проводами приводит к опасности подвергнуться воздействию электрического тока и выходу из строя электростанции.
    - Не присоединяйте генератор к электрической сети общего пользования.
    - Не подключайте генератор параллельно другим генераторам.
- ЗАЗЕМЛЕНИЕ! ВСЕГДА ЗАЗЕМЛЯЙТЕ РАМУ ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА .**

### **2.2 ТРАНСПОРТИРОВКА.**

- Перевозите генератор соблюдая все меры предосторожности, неаккуратное обращение может привести к механическим повреждениям и снятию изделия с гарантийного обслуживания.
- Не перевозите генератор в рабочем состоянии или заправленном и с открытым клапаном подачи топлива..

### **2.3 ХРАНЕНИЕ.**

Храните генератор в сухом месте для защиты узлов и деталей от коррозии. Храните генератор в штатном (как во время работы) положении. Если вы не работаете с генератором долгое время ( более 30 дней), слейте топливо. Перед очередным запуском залейте свежее

топливо. Длительное хранение генератора предусматривает превентивные меры для предотвращения ухудшения состояния генератора.

#### 1 Консервация топливной системы

Для предотвращения внутренней коррозии бензобака

1. Слейте топливо из бензобака, осушите топливный клапан, карбюратор и топливную камеру.
2. Добавьте стаканчик моторного масла SAE 10W30
3. Встряхните бензобак.
4. Высушите излишки масла

#### Консервация двигателя.


1. Добавьте примерно одну столовую ложку моторного масла SAE 10W30
2. С выключенным зажиганием с помощью ручного стартера проверните несколько раз двигатель.
3. Потяните за ручной стартер, пока не наступит момент сжатия. Перестаньте тянуть.
4. Очистите внешнюю поверхность генератора от грязи и ржавчины.
5. Храните генератор в сухом и хорошо вентилируемом месте.
6. Генератор должен находиться в вертикальном положении.

### 3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАТОРА.


Генератор состоит из двигателя внутреннего сгорания с воздушным охлаждением и альтернатора, соединенных жесткой конусной посадкой. Энергия сгорания топлива преобразовывается в механическую энергию вращения двигателем внутреннего сгорания, энергия вращения с помощью альтернатора преобразовывается в электрическую энергию. Далее электрическая мощность, снимаемая с альтернатора, преобразовывается в электронном блоке-инверторе и на выходе ИНВЕРТОРА получаем стабильное напряжение 230 Вольт 50 Гц. Двигатель отличается низким расходом топлива, большим сроком службы, низким уровнем вибрации и шума. Род защитного исполнения IP-21.

#### 3.1 УСТРОЙСТВО


##### рис 1 ВИД СПЕРЕДИ

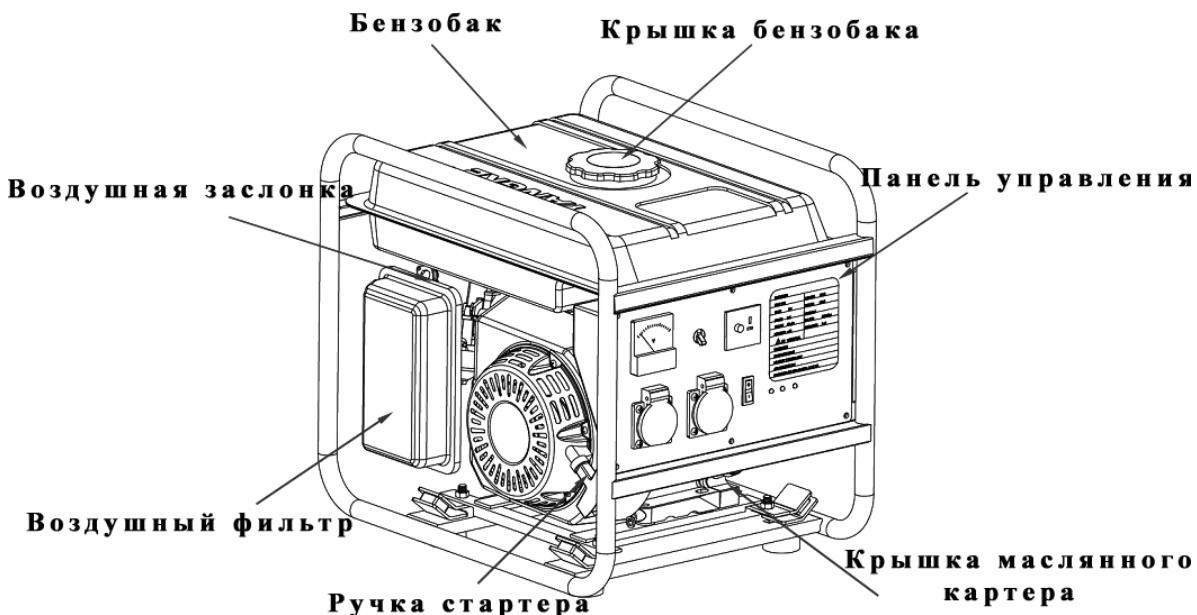


**рис 1 ВИД СЗАДИ**

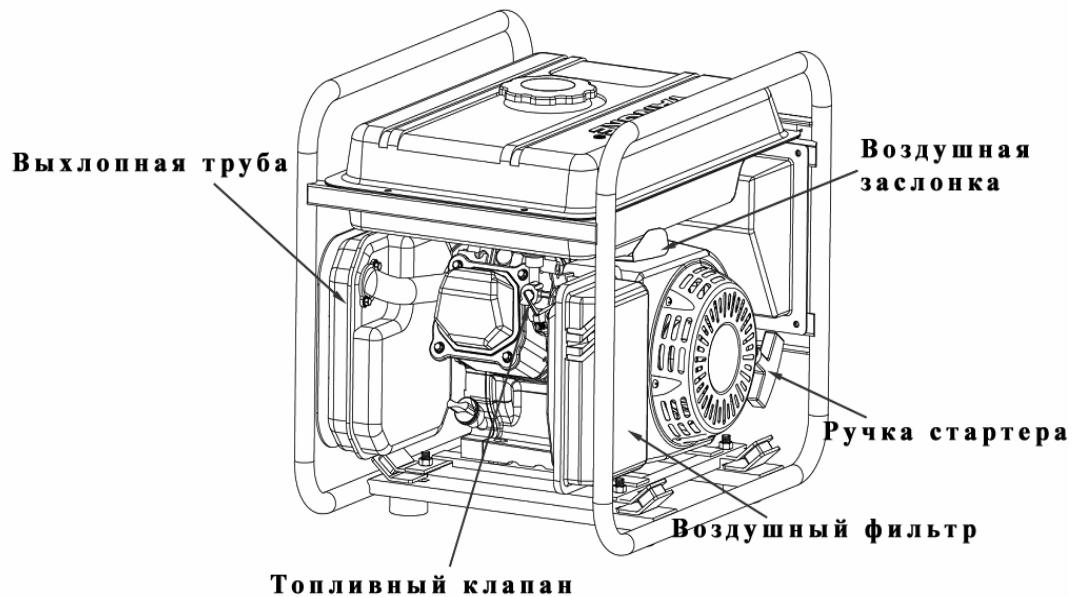


## КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ.

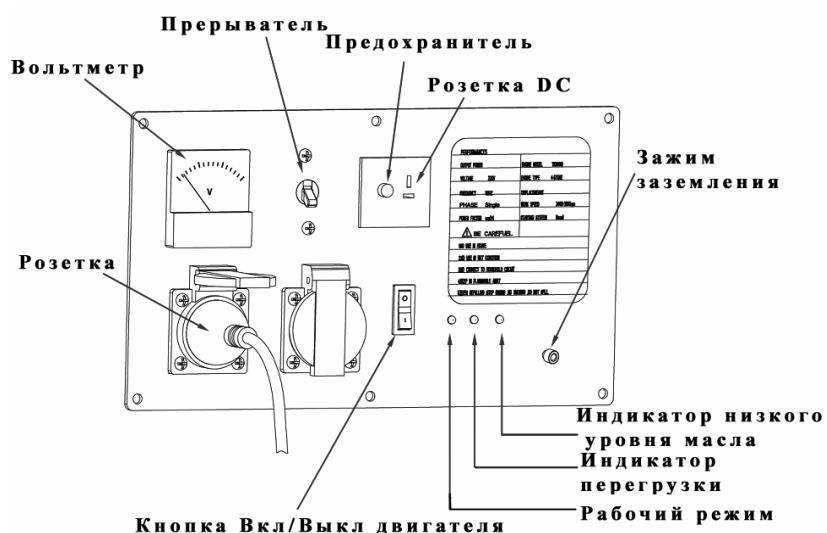

панель DPG 3251i

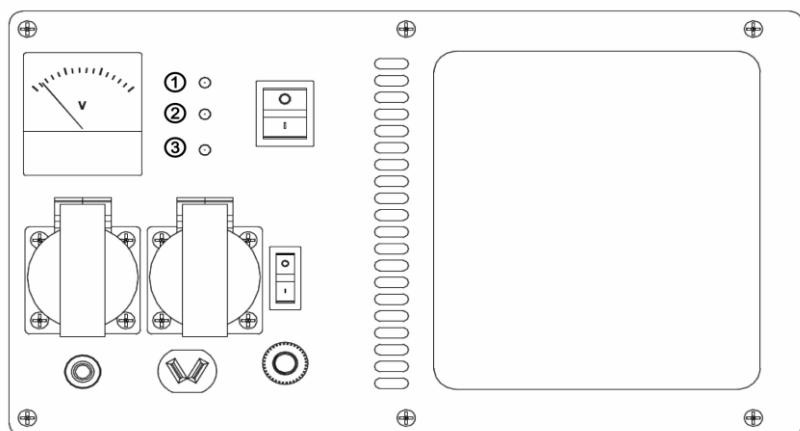

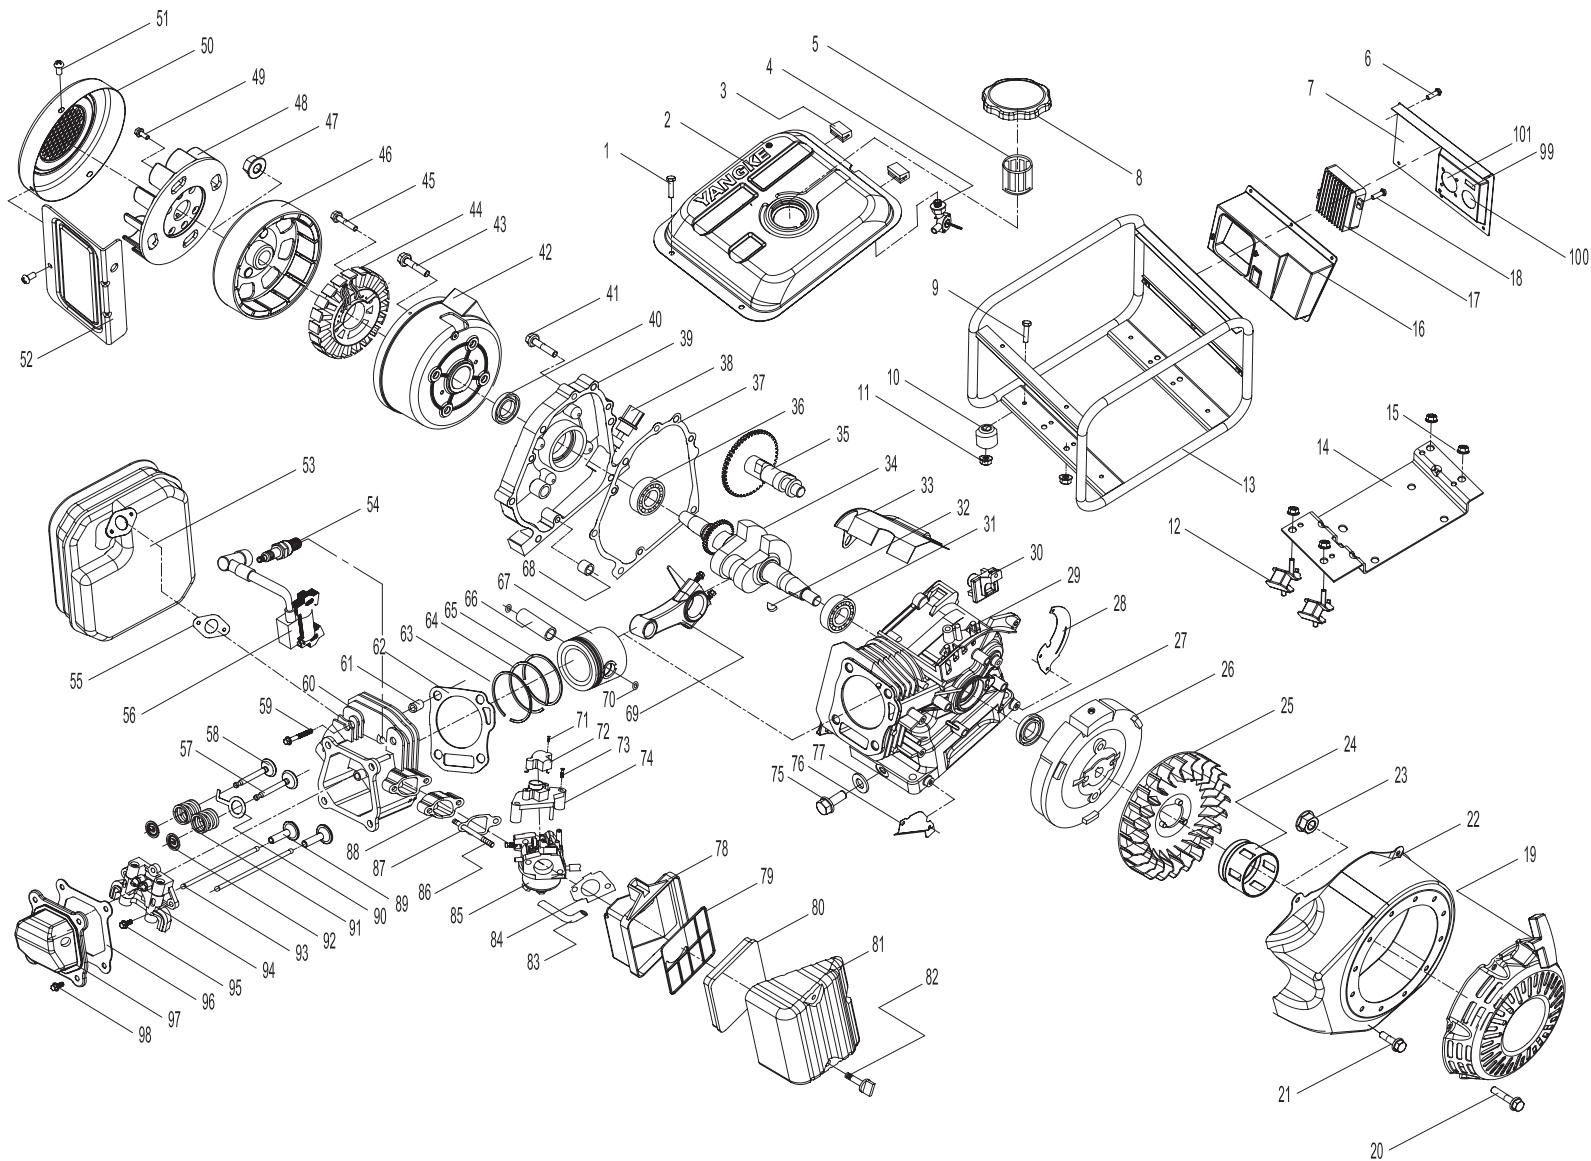

№	Наименование	Артикул
1		
2	Бак топливный	2051-1900-0012
3		
4	Крант топливный	7201-9900-0159
5	Фильтр топливный в бак	3251-3900-9006
6		
7	Панель контрольная (7,16,99,100,101)	2051-1900-0011
8	Пробка бензобака	3251-3900-9005
9		
10		
11		
12	Виброгаситель (аммортизатор)	2101-2900-1175
13	Рама	2051-1900-0113
14		
15		
16	Крышка задняя панели контрольной	2051-1900-0116
17	Плата	2051-1900-0117
18		
19	Стартер в сборе ПЛАСТИКОВАЯ крышка	2051-1900-0119
19M	Стартер в сборе МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ крышка	2051-1900-1119
20		
21		
22	Кожух маховика	2051-1900-0122
23	Гайка маховика	2051-1900-0123
24	Храповик стартера	2051-1900-0124
25	Крыльчатка маховика	2051-1900-0125
26	Маховик	2051-1900-0126
27	Сальник 17x30x6	2051-1900-0140
28		
29	Цилиндр блок двигателя	2051-1900-0129
30	Регулятор	2051-1900-0130
31	Подшипник 6204	GB276.6204
32		
33		
34	Коленвал	2051-1900-0134
35	Распределвал	2051-1900-0135
36	Подшипник 6204	GB276.6204
37	Прокладка картера	2051-1900-0137
38	Щуп масляный	2101-2900-0138

№	Наименование	Артикул
39	Крышка картера	2101-1900-0139
40	Сальник 17x30x6	2051-1900-0140
41		
42	Крышка генераторной части	2051-1900-0142
43		
44	Статор	2051-1900-0144
45		
46	Якорь (ротор)	2051-1900-0146
47	Гайка ротора	2051-1900-0147
48	Крыльчатка ротора	2051-1900-0148
49		
50	Крышка ротора	2051-1900-0150
51		
52		
53	Глушитель	2051-1900-0153
54	Свеча зажигания F7RTC (OREGON 77-312-1)	2101-2900-00151
55	Прокладка глушителя	1101-0950-0103
56	Магнето	2051-1900-0156
57	Клапаны набор (57,58)	2051-1900-5758
58		
59		
60	Головка цилиндра	2051-1900-0160
61		
62	Прокладка головки цилиндра	2051-1900-0162
63	Кольца комплект (63,64,65)	2051-1900-6365
64		
65		
66	Палец поршня	ЗА1003004
67	Поршень без колец	2051-1900-6667
68		
69	Шатун	2051-1900-0169
70	Кольцо стопорное пальца	ЗА1003002
71		
72	Двигатель сервопривода	2101-2900-0165
73		
74	Кронштейн двигателя сервопривода	2051-1900-0174
75		
76		
77		
78		
79		
80	Фильтр воздушный	2051-1900-0180
81	Корпус фильтра в сборе (78,79,81,82)	
82		
83	Шланг сапуна	2051-1900-0183
84	Прокладка карбюратора	1101-0950-0134
85	Карбюратор	2051-1900-0185
86		
87	Прокладка карбюратора	1101-0950-0132
88	Теплоизолятор	2051-1900-0188
89	Тарелка толкателя	2051-1900-0189
90	Седло пружины клапана	2051-1900-0190
91	Пружина клапана	2051-1900-0191
92	Стопор пружины клапанов	2051-1900-0192
93	Толкатель	2051-1900-0193
94	Кронштейн коромысел	2051-1900-0194
95		
96	Прокладка клапанной крышки	012010000700
97	Крышка клапанов	2051-1900-0197
98		
99	Выключатель	1101-0950-0120
100	Штекер розетка 12V	1101-0950-0119
101	Вольтметр	1101-0950-V00
БН	Автомат защиты	2051-1900-1112
БН	Маслосъёмный колпачок	2051-1900-0110

## Ручной стартер

Для пуска двигателя плавно потяните за ручку стартера до тех пор, пока не почувствуете сопротивление компрессии двигателя, затем дерните с ускорением.

**Не бросайте ручку стартера после пуска двигателя, а быстро, но аккуратно, чтобы не повредить установку, верните в первоначальное положение**




## Топливный кран

топливный кран находится между топливным баком и карбюратором. Когда рычаг клапана находится в позиции ON, топливо беспрепятственно поступает от бензобака в карбюратор.

### ВНИМАНИЕ.

Не забудьте поместить рычаг в положение OFF/ЗАКРЫТО после завершения работы.

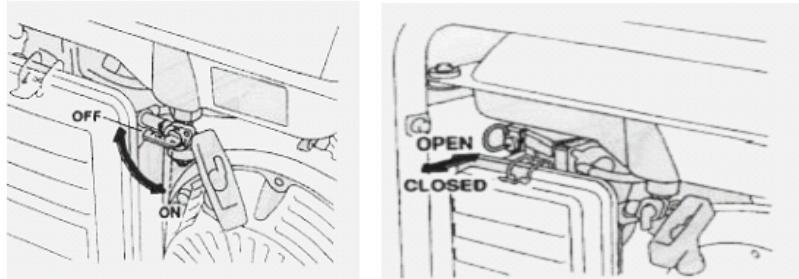

## Воздушная заслонка

дроссель предназначен для обогащения горючей смеси при пуске холодного двигателя. Управление дросселем может производиться вручную. Вытяните рычаг дроссельной заслонки в положение ЗАКРЫТО. После запуска задвиньте — в положение ОТКРЫТО.

## Автомат защиты.

Прерыватель автоматически выключит генератор при коротком замыкании или перегрузке генератора. Если прерыватель выключился, проверьте, соответствует ли нагрузка электрического оборудования номинальной нагрузке генератора, а также


проверьте работоспособность подключенного оборудования, после этих операций можете включить прерыватель, эту же функцию осуществляет электронная защита в блоке-инверторе, при загорании лампочки индикации перегрузка, следует отключить нагрузку, остановить двигатель и запустить станцию снова, уменьшить нагрузку.

### 3.2 Старт, работа и остановка электростанции

**ВНИМАНИЕ ! ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ!**


#### 3.2.1 Запуск электростанции

1. Произведите внешний осмотр, убедитесь в отсутствии внешних повреждений, течи топлива, надежности креплений.
2. Проверьте уровень масла в катере, при необходимости долейте
3. Проверьте уровень горючего в бензобаке. Если уровень низкий, долейте топливо, неэтилированный бензин АИ-92, с соблюдением мер предосторожности.
4. Проверьте отключение всех потребителей от генератора.
5. Поставьте генератор устойчиво на ровную поверхность.
6. Уберите от генератора на безопасное расстояние легко воспламеняющиеся предметы.
7. Убедитесь в надежном заземлении генератора.
8. Поверните топливный кран в позицию ON/«ВКЛЭ»
9. Установите воздушную заслонку в положение «ЗАКРЫТО»(при запуске горячего двигателя не требуется)

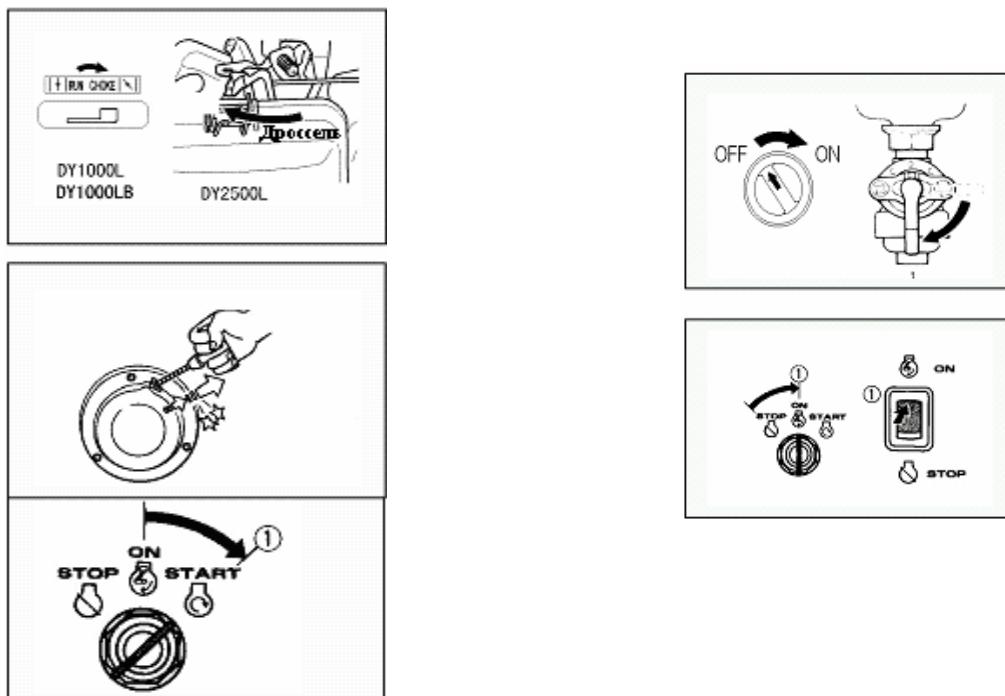

10. Нажмите кнопку включения зажигания в положение «Вкл».

11. Медленно потяните ручной стартер, до полного зацепления собачек стартера с маховиком двигателя, возникнет устойчивое сопротивление.

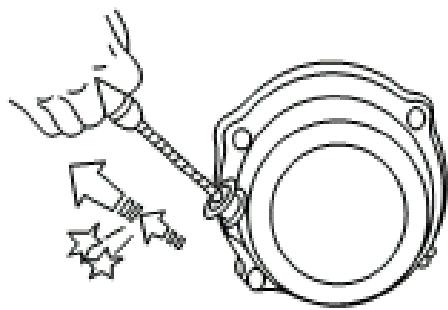

Затем нужно начать тянуть с хорошим ускорением. Возможно потребуется дернуть несколько раз.

#### **ВНИМАНИЕ.**

НЕ СЛЕДУЕТ вытягивать шнур стартера до упора, так же не следует БРОСАТЬ РУЧКУ СТАРТЕРА, это может привести к поломке.

11. Для запуска с помощью электростартера поверните ключ из положения ON в положение START, работа стартером продолжайте НЕ БОЛЕЕ 10 секунд, если станция завелась, поверните ключ в положение ON НА 4-5 СЕКУНД, если не завелась - только спустя 1 минуту МОЖНО повторить запуск.

12. После запуска двигателя, дать поработать 40-60 секунд для прогрева, затем можно вернуть воздушную заслонку обратно, в зависимости от модели генератора - задвинуть или переместить в правое ОТКРЫТО рабочее положение.

13. Далее подключить нагрузку.

**ВНИМАНИЕ.** При подключении нагрузки учитывайте пусковые токи потребителей. При наличии у станции ФУНКЦИИ СМАРТ DPG3251i, вы имеете возможность выбирать Режим работы генератора в зависимости от подключаемой нагрузки. Если предполагается, что нагрузка будет не более 1 кВт, то вы не включаете функцию СМАРТ при этом генератор работает в экономичном режиме, генератор работает на меньших оборотах, потребляет меньше топлива, меньше шум, экономится ресурс. Если нагрузка предполагается более 1 кВт, то функция СМАРТ необходимо включить.

### **3.2.2 - Остановка электростанции**

- Отсоедините нагрузку от электростанции и позвольте двигателю проработать после этого в течении одной-двух минут, для принудительного охлаждения генератора.

- Установите выключатель двигателя в положение ВЫКЛ/“OFF” или ключ зажигания в крайнее левое положение ВЫКЛ/СТОП.

- После того, как электростанция остановится, закройте топливный кран - положение “OFF”

#### **Примечание:**

1.2.1- Работа при максимальной мощности равна 5 минутам, один раз в 2 часа. Для продолжительной работы не превышайте номинальной мощности генератора.

1.2.2- Не превышайте величину тока, рассчитанную для розеток. Для моделей DPG5551i DPG7201i — СПРАВА ВНИЗУ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ есть крышка силового выхода 230 В.

1.2.3- Если мощность потребителей электроэнергии превысит максимальную мощность генератора, или величина пускового тока превысит максимальную, или произойдет замыкание цепи, в этом случае сработает электронная защита и прекратиться подача электроэнергии, но двигатель не остановиться. Необходимо выключить двигатель. Разобраться в причине прекращения подачи электроэнергии, устранить причину и запустить двигатель заново.

1.2.4- Постоянные перегрузки генератора могут сильно повредить механизмы и значительно сократить жизненный цикл.

**Не рекомендуется непрерывная работа электростанции более 5-ти часов. В первые 5 часов работы запрещено эксплуатировать электростанцию под нагрузкой более 75% от ее номинальной мощности.**

**Запрещено эксплуатировать электростанцию более 5 минут без нагрузки либо продолжительно под нагрузкой менее 10% от номинальной мощности электростанции. Это приводит к неполному сгоранию топлива и как следствие к интенсивному нагарообразованию.**

### **3.2.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

#### **1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ**

##### **а. ЗАЗЕМЛЕНИЕ**

Заземление должно быть выполнено в соответствии с существующими требованиями – ГОСТ 12.1.030-81 Системы стандартов безопасности труда (ССБТ) «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

Примечание: используйте заземляющий провод, выдерживающий напряжение тока. Диаметр: 0,12мм на 1 Ампер (А)

Пример: 10A – 1,2мм

Все элементы заземляющего устройства соединяются между собой при помощи сварки, места сварки покрываются битумным лаком во избежание коррозии. Допускается присоединение заземляющих проводников при помощи болтов.

Для устройства заземления на открытой местности необходимо использовать один из следующих заземлителей:

- металлический стержень диаметром не менее 15 мм длиной не менее 1500 мм,
- металлическую трубу диаметром не менее 50 мм длиной не менее 1500 мм,
- лист оцинкованного железа размером не менее 1000x500 мм

Любой заземлитель должен быть погружен в землю до влажных слоев грунта. На заземлителях должны быть оборудованы зажимы или другие устройства, обеспечивающие надежное контактное соединение провода заземления с заземлителем. Противоположный конец провода соединяется с клеммой заземления генератора. Сопротивление контура заземления должно быть не более 4 Ом, причем контур заземления должен располагаться в непосредственной близости от генератора. При установке генератора на объектах, не имеющих контура заземления, в качестве заземлителей могут использоваться находящиеся в земле металлические трубы.

Проверьте, что все существующие электрические розетки и цепи, в которые вы планируйте подключать генератор, заземлены.

Если для подключения используется удлинитель, убедитесь, что кабель полностью размотан, а сечение соответствует соответствующей подключаемой нагрузке (см. Таблицу 1).

**Таблица 1.**

Сечение кабеля,		Номинальный ток кабеля, А					
0,75		6					
1		10					
1,5		15					
2,5		20					
4		25					
		Длина кабеля, м					
		7,5	15	25	30	45	60
Напряже ние питания, В	Потребля емый ток, А	Номинальный ток кабеля, А					
230	0-2,0	6	6	6	6	6	6
	2,1-3,4	6	6	6	6	6	6
	3,5-5,0	6	6	6	6	10	15
	5,1-7,0	10	10	10	10	15	15
	7,1-12,0	15	15	15	15	20	20

## 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ.

Справа внизу( для генераторов DPG5551i,DPG7201i), со стороны контрольной панели находится силовой выход 220 В.Выход резьбовой и его необходимо использовать при работе через промежуточный распределительный электрический щит.НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ СИЛОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОЩНОСТЬЮ ( БОЛЕЕ 2,5 КВТ) К ВЫХОДНОЙ РОЗЕТКЕ 220 В 16 А. РОЗЕТКА МОЖЕТ ОПЛАВИТЬСЯ.

ИЗБЕГАЙТЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ, ЭТО ПРИВОДИТ К НЕПОЛНОМУ СГОРАНИЮ ТОПЛИВА И ПОЯВЛЕНИЮ НАГАРА.

Прочтайте инструкцию на подключаемые электроприборы, определите мощность и тип подключаемых приборов.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении приборов, имеющих собственные импульсные блоки питания, рекомендуем использовать качественный сетевой фильтр импульсных помех, для устранения взаимного влияния приборов.

При подключении адаптеров и некоторых питающих зарядных устройств возможно появление незначительных фоновых шумовых явлений, которое не сказывается на работе приборов.

При работе с инверторными сварочными аппаратами необходимо воспользоваться мощным сетевым фильтром импульсных помех, если подключить инверторный сварочный аппарат к генератору напрямую, то сработает защита генератора от перегрузки.

## 3. РАССЧЕТ НАГРУЗКИ

---

### Омические потребители

Имеются в виду потребители, которые не требуют пусковых токов, то есть в момент включения не потребляют токов, превышающих значение нормального режима работы. ПО этим потребителям для расчета можно принимать их мощностные характеристики без добавления

каких-либо других показателей. К ним относятся телевизор, персональный компьютер, лампа накаливания, электроплита, нагреватель.

## Индуктивные потребители

Имеются в виду потребители, которые кратковременно в момент включения потребляют мощность, многократно превышающую указанную в технической документации. Электродвигатели для создания электромагнитного поля и набора оборотов и выхода на рабочий режим требует 2-5-кратный показатель от заданного. К ним относятся электроподъемники, холодильники, сверлильные и другие режущие станки, циркулярные и цепные пилы, лампы дневного света, водяные насосы, сварочные аппараты, компрессоры и прочие.

**Внимание! При присоединении электрической нагрузки необходимо сделать вычисление требуемой мощности электростанции.**

**Обычно электрические приборы имеют большую полную мощность , чем указана.**

**Требуемая полная мощность электростанции может быть вычислена следующим образом:**

**РЭ.С.= Рнаг.\*Кнаг.\*Кз.м.**

**РЭ.С.-мощность требуемая от электростанции.**

**Рнаг.- полная мощность используемой нагрузки.**

**Кнаг.- коэффициент зависящий от вида нагрузки.**

**Кз.м.- коэффициент запаса мощности (рекомендуется 1,25 (25%)).**

Для нагрузки имеющей только активное сопротивление и не имеющей стартовой мощности (осветительные лампы, обогреватели.) Кнаг.- можно брать от 1 до 1,2(обычно берется 1,1)

Для нагрузки имеющей среднюю стартовую энергию: (неоновые лампы, малогабаритные устройства с двигателями, электродрели, электроперфораторы и т.д.)

**Кнаг.- можно брать от 1,2 до 2(обычно берется 1,5)**

Для нагрузки имеющей однофазные асинхронные двигатели с очень большой стартовой энергией: (компрессоры, помпы, бетономешалки и т.д.)

**Кнаг.- можно брать от 2 до4 (обычно берется 3)**

**Внимание! Для моторов холодильников имеющих очень большую стартовую энергию Кнаг.- нужно брать от 10 до 12.**

Обратите внимание: электрические машины и инструменты потребляют больше номинальной мощности в тяжелых режимах работы. Например, отрезные машины во время резки очень жесткого материала потребляют в три, четыре раза больше номинальной мощности.

**Внимание! Приведенная мощность электростанции соответствует для работы на высоте до 1000 м над уровнем моря ,при подъеме на каждые 500 м мощность падает на 4 % Самым опасным для генератора в этом смысле электроприбором является погружной насос, пусковой ток которого в 5-7 раз превышает номинальный. Перед запуском индуктивных потребителей необходимо обесточить остальные потребители.**

Потребитель	Вид потребителя	Номинальная мощность (рабочая)	Пусковая мощность (пиковая)
Лампа накаливания	Ом.	75	
Лазерный принтер	Ом.	950	
Утюг	Ом.	1200	
Заточный станок	Инд.	1200	2800
Циркулярная пила	Инд.	1400	2800
Компьютер (17» монитор)	Ом.	800	
Морозильная камера	Инд.	700	1800
DVD/CD-плеер	Ом.	100	
Водонагреватель	Ом.	4000	
Факс	Ом.	65	
Фен бытовой	Ом.	1250	
Плита	Ом.	2100	
Торцовочная пила	Инд.	1650	2900
Холодильник	Инд.	700	1500
Нагреватель	Ом.	1800	
Насос для грязной воды	Инд.	800	2000
Настольный вентилятор	Инд.	200	500
Телевизор (27»)	Ом.	500	
Видеомагнитофон	Ом.	60	

**Мощность потребления приборов указана типовая и может отличаться у разных производителей, по данной таблице не могут быть предъявлены никакие правовые претензии.**

#### 4. Техническое обслуживание

Периодическое техническое обслуживание и регулировки необходимы для содержания генератора в хорошем рабочем состоянии. Проверяйте и проводите техническое обслуживание в соответствии с таблицей Технического обслуживания.

**Внимание:** для технического обслуживания и замены используйте настоящие запчасти завода производителя или их эквиваленты. Запчасти не надлежащего качества могут повредить двигатель.

График технического обслуживания.

How are you? Thanks for	Перед эксплуатацией (ежедневно)	Первый мес. или 5 часов	Каждые 3 мес. или 50ч	Каждые 6 мес. или 100ч
свеча				+ (3)
Масло				
	+ (1)	+ (2)	+ (2)	+ (2)
Воздушный фильтр	+ (1)	+ (1)	+ (3)	+ (3)
топливный фильтр				+ (2)
топливопровод	+ (4)	+ (4)	+ (4)	+ (4)
Выхлопная система		+ (4)	+ (4)	+ (4)

## Примечание:

- (1) – проверить уровень;
  - (2) – поменять.
  - (3) – почистить при необходимости заменить
  - (4) - проверить на наличие утечек, закрепить или поменять прокладку;

## **Примечание к таблице технического обслуживания:**

- Проводить техническое обслуживание чаще при эксплуатации в особо загрязненных условиях.
  - Техническое обслуживание должно проводиться официальным дилером или владельцем при наличии у него специальных технических навыков и необходимого оборудования. За более детальной информацией обратитесь к руководству по эксплуатации.

При эксплуатации записывайте количество проработанных часов с целью определения наступления необходимости в ремонте

## **Смена моторного масла**

Слейте масло, пока двигатель не остыл.


- 1) Удалите пробку для слива масла, уплотнительную шайбу, крышку картера и слейте масло.
  - 2) Установите пробку для слива масла и уплотнительную шайбу обратно. Надежно их закрепите.
  - 3) Залейте, рекомендованное настоящим руководством, масло и проверьте его уровень.**



Модель	Объем масляного картера
DPG2201i, DPG3251i	0,6л
DPG5551i, DPG7201i	1,1л

Рекомендованное масло – минеральное моторное масло. Внимательно отнеситесь к подбору масла! Более половины случаев ремонта генераторов связаны с использованием некачественных или неподходящих видов масел. Для 4-хтактных двигателей рекомендуется масло с маркировкой по А.Р.І. SF/SG SAE 30 – специальное масло для двигателей с воздушным охлаждением (при температуре окружающего воздуха выше 0°C использование внеsezонного масла в двигателях с воздушным охлаждением приводит к большому расходу масла и не рекомендуется). Допустимо использование автомобильных универсальных масел на минеральной основе с классификацией качества А.Р.І SF, А.Р.І. SG или CCMC-G3, G4, G5. Для теплого времени года (при температуре окружающей среды выше +5°C) используется масло типа SAE 10W40., для холодного времени года (при температуре окружающего воздуха от 0 до -10°C) используйте масло типа SAE10W30.

## Техническое обслуживание свечи зажигания

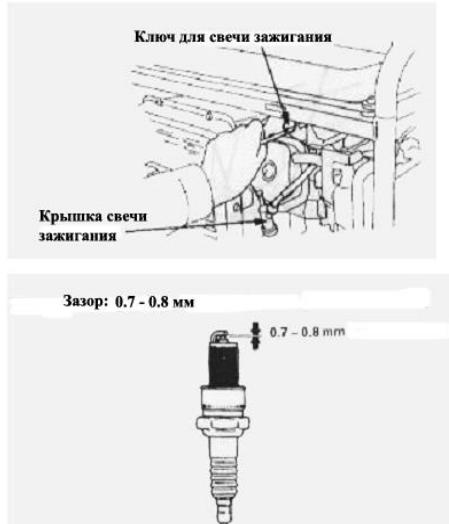

- 1) снимите крышку свечи зажигания.
- 2) Очистите от грязи место установки свечи.
- 3) Используя ключ свечи зажигания, поставляемый вместе со сварочным генератором, открутите свечу.
- 4) Осмотрите ее. Замените свечу, если обнаружили трещины или иные повреждения на изоляции. Если состояние свечи хорошее, очистите ее от отложений проволочной щеткой.
- 5) Измерьте зазор щупом.
- 6) Проверьте состояние шайбы свечи. Вкрутите руками свечу зажигания во избежание перекоса и срыва резьбы.
- 7) Закрепите свечу ключом.

Если свеча новая закрепите ее на 1/2 оборота после посадки руками. Если свеча использованная закрепите на 1/4 -1/8 оборота. Внимание: свеча зажигания должна быть надежно закреплена. При неправильном крепеже, свеча перегреется и может стать причиной поломок двигателя. Не используйте свечи с несоответствующим тепловым режимом работы. Допускается использование только рекомендованных или эквивалентных им свеч зажигания.  
для нормальной работы двигателя зазор свечи должен быть правильно отрегулирован и очищен от отложений.

## Техническое обслуживание воздушного фильтра

Загрязненный воздушный фильтр не позволит воздуху поступать в карбюратор, топливная смесь будет избыточно обогащенная, что может привести к неустойчивой работе двигателя, потере мощности, нагарообразованию и поломке. Регулярная чистка фильтра позволит карбюратору работать в нормальном режиме. В очень загрязненных – пыльных условиях обслуживание воздушного фильтра должна происходить намного чаще, чем при нормальных условиях.

**Внимание:** использование бензина или легковоспламеняющегося растворителя для очистки фильтра может привести к воспламенению. Используйте мыльную воду или невоспламеняющийся растворитель для вышеуказанных целей.

**Внимание:** не эксплуатируйте двигатель без воздушного фильтра, это приведет к его поломке или быстрому износу.

Отстегните зажимные скобы крышки фильтра, снимите крышку и вытащите фильтрующий элемент.

Вымойте фильтр в растворе бытового моющего средства и теплой воды, затем промойте его, для этих целей также можно применить негорючий растворитель или растворитель с высокой температурой воспламенения. Подождите, пока фильтрующий элемент высохнет.

Обмакните элемент в чистое моторное масло и выжмите избыток масла. Если при первом пуске двигатель будет сильно дымить, то в воздушном фильтре осталось слишком много масла.

Установите в первоначальное положение фильтрующий элемент и крышку фильтра.


### **Техническое обслуживания топливного фильтра-отстойника.**

топливный отстойник предотвращает попадание грязи и воды, которые могут находиться в бензобаке, в карбюратор. Если двигатель не работал длительное время, отстойник должен быть почищен.

- 1) Поместите рычаг топливного клапана в позицию OFF.

Снимите отстойник, уплотнительное кольцо и фильтр.

- 2) Почистите отстойник в негорючем растворителе или растворителе с высокой температурой воспламенения. Установите обратно фильтр, уплотнительное кольцо и отстойник.

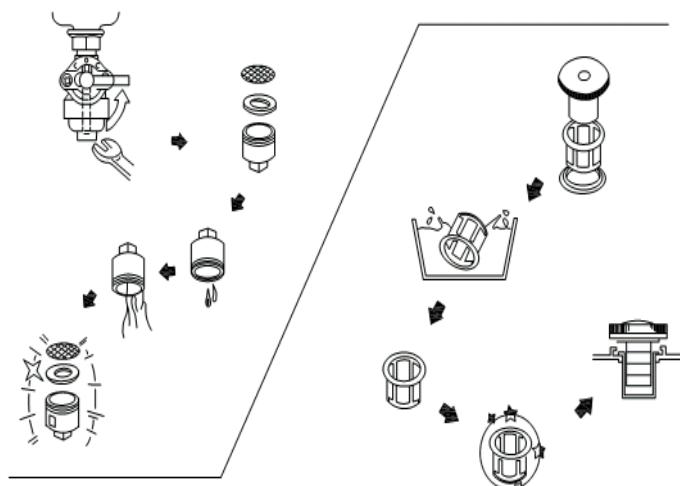


Аккумулятор (только для генераторов с э/стартом).

#### **1. Хранение аккумуляторной батареи.**

Снимите аккумулятор и зарядите его. Храните аккумулятор в сухом месте и подзаряжайте каждый месяц. Не храните аккумулятор в чрезвычайно теплом или холодном месте или влажном.

## Электрическая схема.

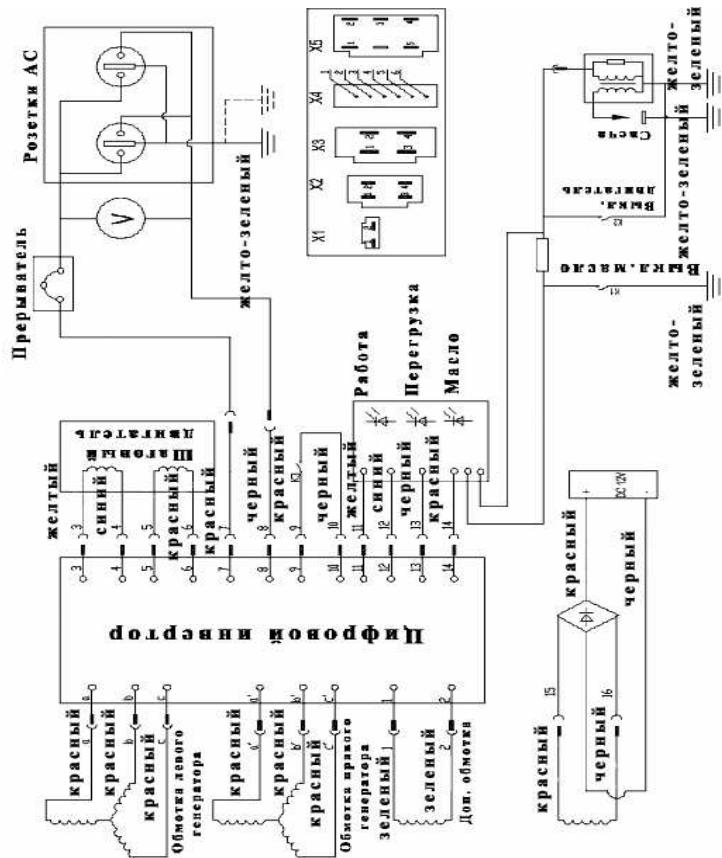

## 5. Возможные неполадки генератора и их устранение

Возможные неполадки	Причины возникновения	Способы устранения
Двигатель не заводится	Выключатель остановки двигателя находится в положении «STOP» или «OFF» - «выключено»	Перевести выключатель остановки двигателя в положение «ON» - «включено»
	Закрыт топливный кран	Открыть топливный кран
	Низкий уровень масла	Долить масло
	Отсутствует топливо	Заправить топливный бак
	Свеча зажигания неисправна	Заменить свечу зажигания
	Воздушная заслонка открыта (двигатель в холодном состоянии)	Открыть воздушную заслонку
	Воздушная заслонка закрыта (двигатель в горячем состоянии)	Открыть воздушную заслонку
	При электрическом запуске отключен аккумулятор	Подключить аккумулятор
	При электрическом запуске разряжен аккумулятор	Запустить двигатель ручным запуском, зарядить аккумулятор
	Аппарат неисправен	Обратиться в уполномоченный

		Сервисный центр
Двигатель работает неустойчиво	Засорился воздушный фильтр	Промыть или заменить воздушный фильтр
	Засорилась свеча зажигания	Прочистить или заменить свечу зажигания
	Аппарат перегружен	Снизить электрическую нагрузку
	Недостаточное количество топлива	Заправить топливный бак
	Низкий уровень масла	Долить масло
	Аппарат неисправен	Обратиться в уполномоченный Сервисный центр
Двигатель работает неустойчиво	Плохое топливо.	Сменить топливо.
Отсутствует напряжение, двигатель работает	Выключатель выключен, ИЛИ сработала электронная защита.	Перевести выключатель нагрузки в положение «ВКЛ».ИЛИ Остановить и снова запустить двигатель.
	Аппарат неисправен	Обратиться в уполномоченный Сервисный центр
При подключении потребителей пропадает напряжение	Срабатывает ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА	Неисправен электрический потребитель, отключить Перегрузка генератора по току, снизить электрическую нагрузку
	Срабатывает ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА	Подключен прибор с большими высокочастотными помехами (инверторный сварочный аппарат)ОТКЛЮЧИТЬ вредоносный прибор.
	Аппарат неисправен	Обратиться в уполномоченный Сервисный центр
Генератор выдает пониженное напряжение	Аппарат неисправен	Обратиться в уполномоченный Сервисный центр
Повышенная вибрация, посторонние звуки.	Выход из строя трансмиссии	Обратиться в уполномоченный Сервисный центр

При появлении нехарактерных, сторонних шумов при работе электростанции, неустойчивой работы двигателя, механических повреждениях, нарушающих защиту электростанции от внешних воздействий, **НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.**

в противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к выходу из строя электростанции.

## 5. Гарантия

### Уважаемый покупатель!

Перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите условия гарантийного обслуживания, указанные в гарантийном свидетельстве и данном руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации генераторной установки со дня продажи через торговую сеть - 12 (двенадцать) месяцев или 500 моточасов, в зависимости от того что наступит раньше, при соблюдении потребителем правил эксплуатации и условий по техническому обслуживанию, указанных в настоящей инструкции.

Гарантийный талон дает право покупателю на бесплатный ремонт в период всего гарантийного срока эксплуатации агрегата. Бесплатный ремонт заключается в устранении неисправностей, явившихся следствием допущенных изготовителем производственных дефектов, путем замены вышедших из строя узлов и деталей.

Гарантийный ремонт производится только при наличии полностью и правильно оформленного гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на :

- навесное оборудование и принадлежности
- расходные материалы (топливо, масло, поршневые и маслосъемные кольца, свечи зажигания, элементы фильтров, шнур привода стартера)
- вышедшие из строя детали и узлы, дефект которых имеет эксплуатационный характер (неисправность явилась следствием нарушения правил эксплуатации или техники безопасности, естественного износа, действием непреодолимых сил природы, форс-мажорных обстоятельств)
- Фирма — изготовитель оставляет за собой право отказа в гарантийном обслуживании и ремонте аппарата в ниже перечисленных случаях.
- При отсутствии талона на момент сдачи аппарата в ремонт.
- При повреждении или отсутствии серийного номера на аппарате или несоответствии серийного номера, указанного в гарантийном талоне и на аппарате.
- Неисправность явилась следствием неправильной транспортировки или хранения аппарата (сильное загрязнение, ржавчина, механические повреждения, следы ударов и т.п.)
- Аппарат имеет механические повреждения или следы воздействия открытого огня (повреждение кабеля, трещины, вмятины, следы оплавления или нагар на наружных поверхностях корпуса и т.п.)
- Аппарат использовался в не предназначенных изготовителем целях.
- Аппарат эксплуатировался с применением не предназначенных для него расходных материалов, приспособлений и принадлежностей или их ненадлежащего качества.
- При работе с перегрузкой или с нарушением предусмотренного режима работы
- При наличии двух и более отказавших узлов и деталей, когда отказ одного узла (детали) приводит к отказу следующих, при продолжении эксплуатации с признаками нарушения нормальной работоспособности.
- При обнаружении посторонних предметов внутри сборочных узлов.

Ремонт производится в условиях производственных помещений Сервисного центра, выезд мастера на объект не предусмотрен.

В ремонт не принимаются и не обмениваются отдельные детали и сборочные единицы агрегата, а также агрегаты не очищенные от загрязнений. Профилактика, настройка, чистка и регулировка аппарата, замена или доливка масла при диагностике - в предмет гарантитных обязательств не входит и подлежит оплате по установленным расценкам.

#### **Настоящая гарантия не распространяется на:**

- расходные материалы и части подверженные естественному износу: свечи зажигания, фильтры и уплотнители.
- детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания.
- такие виды работ, как регулировка, чистка и прочий уход за изделием, оговоренный в инструкции по эксплуатации. Особые условия:

- Изготовитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации; установки изделия; умышленных или неосторожных действий (бездействий) потребителя или третьих лиц, действия непреодолимой силы. В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, фирма **DDE** оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ).
- Ответственность по настоящей гарантии ограничивается указанными в настоящем документе обязательствами, если иное не определено законом.
- В связи с тем, что приобретаемое Покупателем изделие является сложным изделием, для решения вопросов по гарантийной ответственности Покупатель первоначально обращается только в сервисные центры уполномоченного дилера

#### **По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64яз  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93